


*Esempio Pilota:*  
**SommaDiDueNumeriInMemoria**

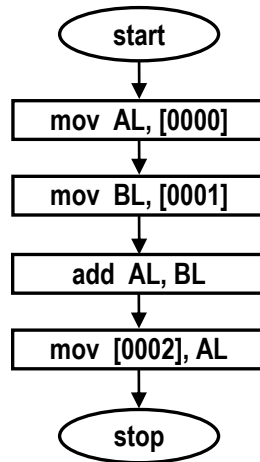

```
; Prima di avviare il programma poni manualmente  
; in memoria nelle locazione 0700:0000 (07000) e  
; 0700:0001 (07001) i due valori che vuoi sommare.  
  
; al termine dell'esecuzione verifica che nella  
; cella 0700:0002 (07002) vi sia la somma desiderata.
```

```
; carica i due dati dalle locazioni di memoria  
; 07000 e 07001 e ponili nei registri AL e BL ...
```

```
mov AL, [0000]  
mov BL, [0001]
```

```
; calcola la somma dei due numeri  
; aggiungendo ad AL il valore di BL ...
```

```
add AL, BL
```

```
; poni il risultato nella cella 07002 ...
```

```
mov [0002], AL
```

```
; interrompi l'esecuzione ...
```

```
hlt
```